

# TILL-SEEDING - STEALTH



## AUSRÜSTUNG FÜR RAPSSAAT - STEALTH

Montagesatz für Multi-Seeder, einschließlich Montage an einem neuen Stealth.

Nur eine Spezialwalze für Raps/Dünger ist im Preis enthalten. Bitte wählen Sie aus einer der folgenden Saat-Methoden sowie ein Multi-Seeder Modell



Band-Aussaat vor der Packerwalze

Aussaat mit Scheibenscharen mit 75 mm breitem Tiefenrad / Packerrad. Platziert in einer Reihe pro Zinke nach der Packerwalze.

Breite Aussaat per Prallteller vor Packerwalze

Arbeitsbreite, m	Typ	Bezeichnung	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>MODELLE FÜR DREIPUNKTANBAU</b>						
3,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	6	64485-01	64485-31	64485-61
3,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1* 6	64485-02	64485-32	64485-62
3,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	7	64485-05	64485-35	64485-65
3,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1* 7	64485-06	64485-36	64485-66
4,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	8	64485-09	64485-39	64485-69
4,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1* 8	64485-10	64485-40	64485-70
4,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1* 8	64485-13	64485-43	64485-73
5,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1* 10	64485-17	64485-47	64485-77
6,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1* 12	64485-21	64485-51	64485-81
<b>AUFGESATTELTE MODELLE</b>						
4,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/3* 8	64485-15	64485-45	64485-75
5,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/3* 10	64485-19	64485-49	64485-79
6,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/3* 12	64485-23	64485-53	64485-83
-	Starr	Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter. Empfohlen, wenn Düngertank montiert wird. (Preis pro Stck.)	-	64485-95	64485-95	64485-95
-	Klappbar	Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter	-	63099-50	63099-50	63099-50
50 mm schmales Tiefen-/Packerrad, gut geeignet für Tonboden und klebrige Bodentypen (nicht für leichte Bodentypen geeignet).			2*	0516898	0516898	0516898

<sup>1</sup>Falls mehrere Multi-Seeder m/Auto-Controller montiert sind, können bis zu 3 Multi-Seeder von demselben Monitor in der Kabine kontrolliert werden (nicht Front-Tank).

<sup>2</sup>Gleicher Preis, aber Artikelnummer muss verwendet werden.

<sup>3</sup>\* 4,00–6,00 gezogene Modelle: Es ist **NICHT** möglich, Scheibenscharen an bestehenden Maschinen nachzurüsten.




## SCHNECKENGIFT-AUSRÜSTUNG - STEALTH

Montagesatz für Multi-Seeder einschl. Montage an einem neuen Stealth.

Eine spezielle Säwelle für Schneckengift gehört zum Lieferumfang.

Bitte wählen Sie aus einer der folgenden Lösungen sowie ein Multi-Seeder Modell

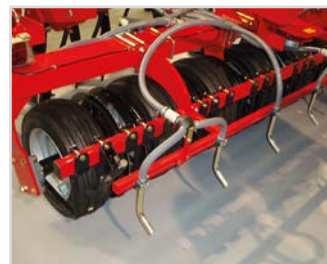

PLATZIERUNG VON SCHNECKENGIFT IN BÄNDERN JEWEILS NACH WALZE ODER TIEFENRAD.				
Arbeitsbreite, m	Typ	Platzierung	Anzahl Zinken	Art.-Nr.
<b>MODELLE FÜR DREIPUNKTANBAU</b>				
3,00	Starr	Bändern nach Packerwalze	6	64486-01
3,50	Starr	Bändern nach Packerwalze	7	64486-05
4,00	Starr	Bändern nach Packerwalze	8	64486-09
4,00	Klappbar	Bändern nach Packerwalze	8	64486-13
5,00	Klappbar	Bändern nach Packerwalze	10	64486-17
6,00	Klappbar	Bändern nach Packerwalze	12	64486-21
3,00	Starr	Bändern nach Tiefenrädern	6	64486-02
3,50	Starr	Bändern nach Tiefenrädern	7	64486-06
4,00	Starr	Bändern nach Tiefenrädern	8	64486-10
4,00	Klappbar	Bändern nach Tiefenrädern	8	64486-14
5,00	Klappbar	Bändern nach Tiefenrädern	10	64486-18
6,00	Klappbar	Bändern nach Tiefenrädern	12	64486-22
<b>AUFGESATTELTE MODELLE</b>				
4,00	Klappbar	Bändern nach Packerwalze	8	64486-15
5,00	Klappbar	Bändern nach Packerwalze	10	64486-19
6,00	Klappbar	Bändern nach Packerwalze	12	64486-23
4,00	Klappbar	Bändern nach Tiefenrädern	8	64486-16
5,00	Klappbar	Bändern nach Tiefenrädern	10	64486-20
6,00	Klappbar	Bändern nach Tiefenrädern	12	64486-24

\*Falls mehrere Multi-Seeder m/Auto-Controller montiert sind, können bis zu 3 Multi-Seeder von demselben Monitor in der Kabine kontrolliert werden (nicht Front-Tank).

## DÜNGER-AUSRÜSTUNG - STEALTH

Montagesatz für Multi-Seeder und Front-Tank, einschl. Montage an einem neuen Stealth.

Bitte wählen Sie aus einer der folgenden Lösungen sowie einen der Multi-Seeder oder Front-Tank.



Multi-Seeder



Front-Tank

DÜNGER-AUSRÜSTUNG PLATZIERT DEN DÜNGER GLEICH NACH DER ZINKE F/ABLAGE IN 2-10 CM				
Arbeitsbreite, m	Typ	Bezeichnung	Anzahl Zinken	Art.-Nr.
<b>MODELLE FÜR DREIPUNKTANBAU</b>				
3,00	Starr	Front-Tank	6	64486-40
3,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	2*	64486-60
3,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/2*	64486-70
3,50	Starr	Front-Tank	7	64486-41
3,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	2*	64486-61
3,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/2*	64486-71
4,00	Starr	Front-Tank	8	64486-42
4,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/2*	64486-72
4,00	Klappbar	Front-Tank	8	64486-43
5,00	Klappbar	Front-Tank	10	64486-45
6,00	Klappbar	Front-Tank	12	64486-47
<b>AUFGESATTELTE MODELLE</b>				
4,00	Klappbar	Front-Tank	8	64486-44
5,00	Klappbar	Front-Tank	10	64486-46
6,00	Klappbar	Front-Tank	12	64486-48

\*Falls mehrere Multi-Seeder m/Auto-Controller montiert sind, können bis zu 3 Multi-Seeder von demselben Monitor in der Kabine kontrolliert werden (nicht Front-Tank).

\*\*Das hydr. Gebläse ist m/Luftverteiler m/2 oder 3 Ausläufen versehen und versorgt auch die Multi-Seeder für Raps und/oder Schneckengift mit Luft.