TILL-SEEDING - SUB-TILLER






AUSRÜSTUNG FÜR RAPSSAAT - SUB-TILLER

Montagesatz für Multi-Seeder, einschließlich Montage an einem neuen Sub-Tiller.
Nur eine Spezialwalze für Raps/Dünger ist im Preis enthalten.
Bitte wählen Sie aus einer der folgenden Saat-Methoden sowie ein Multi-Seeder Modell

Die Säeinheiten sind mit Doppelscheiben ausgerüstet und werden im Parallelogramm geführt (Säscheiben Ø 350 mm, Stärke 3 mm; Druckrolle Ø 330 mm, Breite 50 bzw. 70 mm).



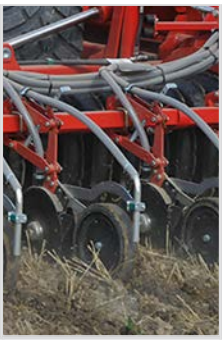



Arbeits-breite, m	Typ	Bezeichnung		Anzahl Zinken	Band-Aussaat vor der Packerwalze Art.-Nr.	Aussaat mit Scheibenscharen mit 75 mm breitem Tiefenrad / Packerrad. Platziert in einer Reihe pro Zinke nach der Packerwalze. Art.-Nr.	Aussaat mit Scheibenscharen (Abstand zw. d. Scheiben 12 cm) m/75 mm breitem Tiefenrad / Packerrad. Platziert pro Zinke in 2 Reihen mit je 1 Reihe auf jeder Seite der Zinken nach der Packerwalze. Art.-Nr.
MODELLE FÜR DREIPUNKTANBAU							
3,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller		5	64507-12	64508-12	64510-12
3,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	5	64507-13	64508-13	64510-13
3,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller		7	64507-14	64508-14	64510-14
3,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	7	64507-15	64508-15	64510-15
4,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller		7	64507-16	64508-16	64510-16
4,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	7	64507-17	64508-17	64510-17
4,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	7	64507-19	64508-22	64510-19
5,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	9	64507-21	64508-23	64510-21
AUFGESATTELTE MODELLE							
4,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	7	64507-25	64508-27	64510-24
5,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	9	64507-22	64508-24	64510-22
6,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	11	64507-23	64508-25	64510-23
7,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*	13	64507-24	64508-26	-
3,00 - 4,00	Starr	Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter. Empfohlen 2, wenn Düngertank montiert wird. (Preis pro Stck.)		-	64509-50	64509-50	64509-50
4,00 - 7,00	Klappbar	Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter		-	63099-50	63099-50	63099-50
50 mm schmales Tiefen-/Packerrad, gut geeignet für Tonboden und klebrige Bodentypen (nicht für leichte Bodentypen geeignet)			2*	-	0516898	0516898	0516898

*1*Falls mehrere Multi-Seeder m/Auto-Controller montiert sind, können bis zu 3 Multi-Seeder von demselben Monitor in der Kabine kontrolliert werden (nicht Front-Tank).*
*2*Gleicher Preis, aber Artikelnummer muss verwendet werden.*






SCHNECKENGIFT-AUSRÜSTUNG - SUB-TILLER

Montagesatz für Multi-Seeder einschl. Montage an einem neuen Sub-Tiller.
Eine spezielle Säwelle für Schneckengift gehört zum Lieferumfang.
Bitte wählen Sie aus einer der folgender Lösungen sowie ein Multi-Seeder Modell





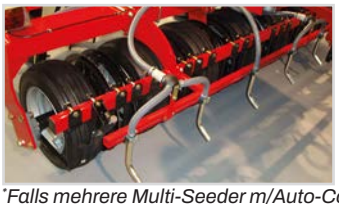

PLATZIERUNG VON SCHNECKENGIFT IN BÄNDERN JEWEILS NACH WALZE ODER TIEFENRAD.			
Arbeits-breite, m	Typ	Anzahl Zinken	Art.-Nr.
MODELLE FÜR DREIPUNKTANBAU			
3,00	Starr	5	64509-62
3,50	Starr	7	64509-66
4,00	Starr	7	64509-70
4,00	Klappbar	7	64509-74
5,00	Klappbar	9	64509-78
AUFGESATTELTE MODELLE			
4,00	Klappbar	7	64509-75
5,00	Klappbar	9	64509-79
6,00	Klappbar	11	64509-80
7,00	Klappbar	13	64509-81

[1]Falls mehrere Multi-Seeder m/Auto-Controller montiert sind, können bis zu 3 Multi-Seeder von demselben Monitor in der Kabine kontrolliert werden (nicht Front-Tank).*

DÜNGER-AUSRÜSTUNG - SUB-TILLER

Montagesatz für Multi-Seeder und Front-Tank, einschl Montage an einem neuen Sub-Tiller.
Bitte wählen Sie aus einer der folgenden Lösungen sowie einen der Multi-Seeder oder Front-Tank.





Multi-Seeder



Front-Tank

DÜNGER-AUSRÜSTUNG PLATZIERT DEN DÜNGER GLEICH NACH DER ZINKE F/ABLAGE IN 2-10 CM					
Arbeits-breite, m	Typ	Bezeichnung		Anzahl Zinken	Art.-Nr.
MODELLE FÜR DREIPUNKTANBAU					
3,00	Starr	HE-VA Front-Tank		5	64506-05
3,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	2*	5	64506-12
3,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/2*	5	64506-13
3,50	Starr	HE-VA Front-Tank		7	64506-06
3,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	2*	7	64506-14
3,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/2*	7	64506-15
4,00	Starr	HE-VA Front-Tank		7	64506-07
4,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/2*	7	64506-17
4,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank		7	64506-08
5,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank		9	64506-09
AUFGESATTELTE MODELLE					
4,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank		7	64506-19
4,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller montiert		7	64506-39
4,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller mit Scheiben montiert		7	64506-40
5,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank		9	64506-10
5,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller montiert		9	64506-30
5,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller mit Scheiben montiert		9	64506-41
6,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank		11	64506-11
6,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller montiert		11	64506-33
6,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller mit Scheiben montiert		11	64506-42
7,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank		13	64506-18
7,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller montiert		13	64506-36
7,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller mit Scheiben montiert		13	64506-43

[1]Falls mehrere Multi-Seeder m/Auto-Controller montiert sind, können bis zu 3 Multi-Seeder von demselben Monitor in der Kabine kontrolliert werden (nicht Front-Tank).*
[2]Das hydr. Gebläse ist m/Luftverteiler m/2 oder 3 Ausläufen versehen und versorgt auch die Multi-Seeder für Raps und/oder Schneckengift mit Luft.*