




DK

Overensstemmelseserklæring

Brugsanvisning og

Reservedelsliste

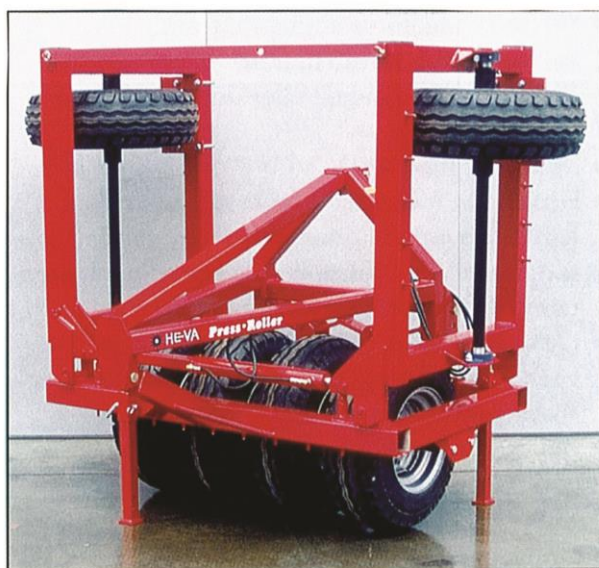

Press-Roller H760

4,0 m

Med hydraulisk opklap



Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning grundig og forstå sikkerhedsanvisningerne.



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: 9772 4288
Fax: 9772 2112
www.he-va.com

Press-Roller, H760
14.06.96

HE-VA

Side 2

Importør:

Forhandler:

Indhold

	Side
Overensstemmelseserklæring	4
1. Kontrol ved modtagelsen	5
2. Maskinbeskrivelse	
2.1. Anvendelsesområde	5
2.2. Tekniske specifikationer	5
3. Brugsanvisning	
3.1. Igangsætning	6
3.2. Smøring	7
3.3. Vedligeholdelse	7
4. Reservedelsliste	
Press-Roller	8

DS/EN 45 014

Overensstemmelseserklæring

HE-VA Maskinfabrikken Aps.
N. A. Christensensvej 11,
DK-7900 Nykøbing Mors

erklærer på eget ansvar, at følgende produkt:

HE-VA Press-Roller H760 4,0 m med hydraulisk
opklap

Type 740 H

som er omfattet af denne erklæring, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i
Direktiv

89/392/EØF (om maskiner) med senere ændringer

Nykøbing Mors den 11.06.1996



Villy Christiansen

1. Kontrol ved modtagelsen

Både ved modtagelsen hos forhandler / leverandør og hos brugeren kontrolleres Press-Rolleren for eventuelle beskadigelser.

2. Maskinbeskrivelse

2.1. Anvendelsesområde

Press-Rolleren er en frontmonteret jordpakker til pakning af jorden i forbindelse med såbedstilberedning og såning i en arbejdsgang med kombiharve, rotorharve, tandfræser etc. Press-Rolleren kan anvendes til alle jordtyper men egner sig bedst til lettere og middelsvære jordtyper.

Press-Rolleren tilkobles i traktorens frontlift. Er frontliften udstyret med dobbeltvirkende hydraulik, er det muligt at lægge vægt fra traktoren over på Press-Rolleren. For at opnå optimal styreevne ved vægtoverførsel fra traktor til pakker, bør frontliften være udstyret med affjedring, hvorved der fås en fjedrende forbindelse mellem traktor og pakker. Desuden bør traktoren være udstyret med firehjulstræk.

2.2. Tekniske specifikationer

Max olietryk	175 bar
Olieudtag	1 dobbeltvirkende
Arbejdsbredde	4,0 m
Totalbredde	4,3 m
Højde udfoldet	1,4 m
Højde sammenfoldet	2,0 m
Transportbredde	2,6 m
Længde	1,68 m
Vægt	795 kg
Hjuldiameter	760 mm
Dækstørrelse	10,0/75 x 15,3 - 10 lags
Dæktryk	3,8 bar / 55 psi
Hjulantal	6 stk

Maksimal overførbar vægt fra traktor 800 kg

Støjniveau under 70 dB (A)

Press-Rolleren opfylder DS/ISO 8759/2, Front-trepunktsophæng (Kategori 2). 825 mm mellem liftarmenes koblingsbeslag, og Ø28 tap.

3. Brugsanvisning

3.1. Igangsætning

Press-Roller.

Topstangens længde justeres således at Press-Rolleren er vandret i arbejdsstilling.

Når der drejes skarpt, f.eks. ved vending ved enderne og ved bakning skal Press-Rolleren hæves.

Når Press-Rolleren tilkobles i HE-VA Front-Lift med affjedringsudstyr gør følgende sig gældende:

Når der lægges vægt fra traktoren over på Press-Rolleren, fås den bedste kombination af pakke- og styreevne når front-liftens manometer står på 35-60 bar (afhængig af traktorens vægt).


Fra- og tilkobling

Press-Rolleren er forsynet med 2 støtteben som skal være sænket når Press-Rolleren frakobles.

Transport

Ved transport hæver man først sidesektionerne, derefter justere man boltene ved cylindrene sådan at sidesektionerne står lodret. (fig 1a) . Så monterer man den mekaniske låsestang af hensyn til brud i den hydrauliske system (fig 1b) .

Endvidere skal den indbyggede transportsikring låses, som sikrer pakkeren mod sidehæld under transport (fig 1c) .

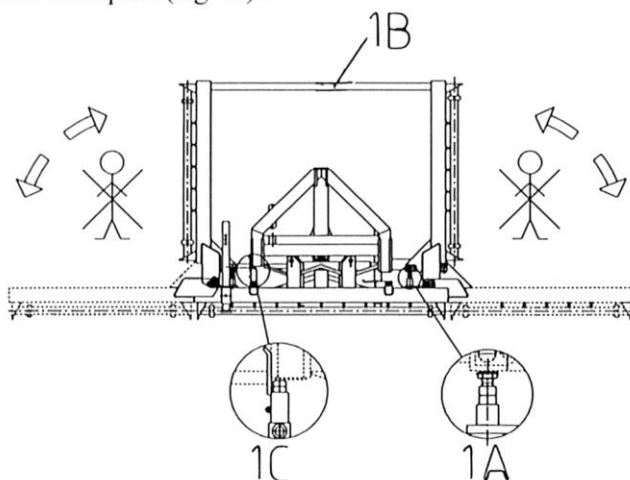

3.2. Smøring

Der er 6 smøresteder på Press-Rolleren, som smøres for hver ca. 10 driftstimer og efter rengøring for at presse evt. vand og snavs ud.

Smørestederne fordeler sig således:

1 ved hvert kugleleje: 6 stk
1 på hver bærerulle: 2 stk.
2 på cylinderen

BEMÆRK !

De dobbelttætnede kuglelejer bør kun smøres med 1-2 slag for ikke at presse tætningsringene ud.

ADVARSEL !

Når Press-Rolleren smøres eller der foretages vedligehold og reparation, skal Press-Rolleren **sænkes** eller understøttes på forsvarlig vis, således at denne ikke kan falde ned i tilfælde af svigt i frontliftens eller traktorens hydrauliksystem. Sidesektionerne **skal** enten være sænket, eller også skal den mekaniske låsestang være monteret i hævet tilstand (fig 1b) . HUSK at standse motoren og bremse traktoren.

3.3. Vedligeholdelse


Hele maskinen

Efter de første 10 driftstimer efterspændes alle bolte.

Kontroller desuden jævnligt at alle bolte er spændte.


Før vinteropbevaring vaskes maskinen og smøres. Ved vaskning med højtryksrensere undgå da at sprøjte direkte på kuglelejerne. Efter vask kan maskinen evt. indsprøjtes i olie.

4. Reservedelsliste

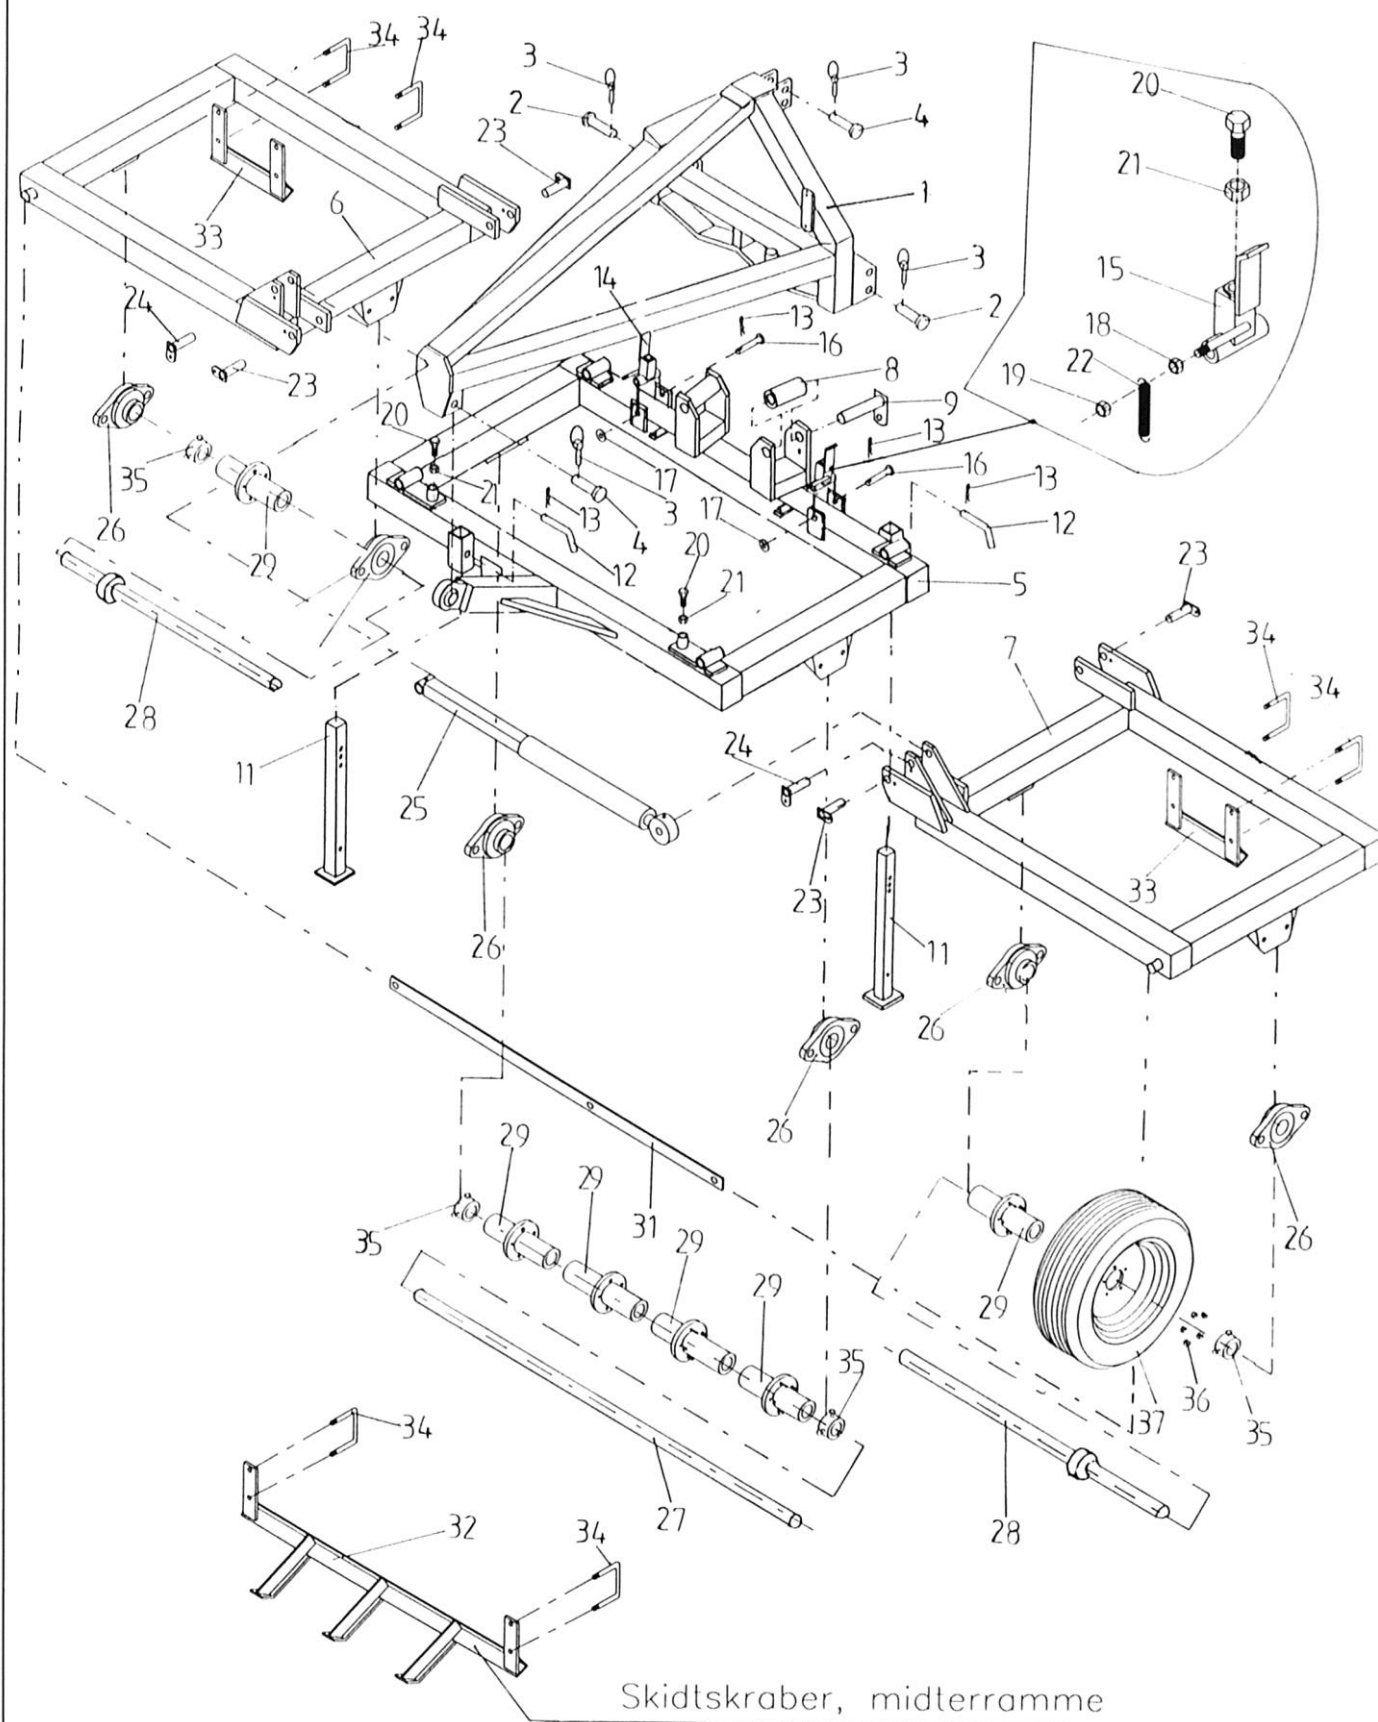

Pos.	Varenr.	Betegnelse	4,0m
1	3 046 01 00	Træk	1
2	9 0303 201	Splitbolt, ø28, l=120 mm	2
3	9 0134 004	Traktorsplit, ø10	4
4	9 0303 001	Topstangsnagle, ø25, l=102 mm	1
5	7 115 06 00	Midterramme	1
6	7 115 05 00	Sideramme, højre	1
7	7 115 10 00	Sideramme, venstre	1
8	7 100 01 00	Bærerulle	2
9	7 100 02 00	Nagle Ø30, L= 175 mm	2
9a	9 0136 029	Smørenippel M8 x 1,25 mm	2
9b	3 053 25 00	Bøsning Ø17 x 2, L= 6,5 mm	2
9c	9 0117 006	Skive 12	2
9d	9 0101 101	Sætskrue M12 x 25	2
10	7 100 04 00	Rensekæde 6 mm langedet	21
10a	9 0117 006	Skive Ø12	42
10b	9 0113 006	Selvlåsende møtrik M12	42
11	7 100 03 00	Støtteben	2
12	3 055 21 00	Støttebensnagle, Ø16	2
13	9 0133 005	Hårnålesplit, Ø4	2
14	7 115 09 00	Væltelikring, højre	1
15	7 115 11 00	Væltelikring, venstre	1
16	7 115 08 00	Nagle Ø20, L= 133 mm	2
17	9 0117 009	Skive Ø20	2
18	9 0113 006	Møtrik M12	2
19	9 0113 006	Selvlåsende møtrik M12	2
20	9 0101 164	Sætskrue M20 x 60	2
21	9 0112009	Kontramøtrik M20	2
22	9 0139 002	Trækfjeder 3,5 x 30 tæt v x 160	2
23	3 055 34 00	Nagle Ø30 L= 145 mm	4
24	6 050 09 02	Nagle Ø30 L= 107 mm	2
25	7 115 04 00	Cylinder komplet 70/40 x 500	1
25a	9 0200 062	Stempelstang, 70/40 x 500	1
25b	9 0200 033	Stempel 70/40	1
25c	9 0200 036	Pakboks 70/40	1
25d	9 0200 032	Pakningssæt 70/40	1

Pos.	Varenr.	Betegnelse	4,0m
26	9 0140 801	Flanceleje SFT 45	6
26a	9 0103 128	Bolt M16 x 55	12
26b	9 0117 008	Skive Ø16	12
26c	9 0113 008	Selvlåsende møtrik M16	12
27	7 074 05 00	Aksel med svejst afstandsring Ø50 L= 1695 mm	1
28	7 074 06 00	Aksel med svejst afstandsring Ø50 L= 1221 mm	2
29	7 074 07 00	Nav Ø50 L= 360 mm	4
31	7 074 09 00	Transportbeslag	1
32	7 073 01 00	Skidtskraber, midterramme	1
33	7 073 02 00	Skidtskraber, sideramme	2
34	9 0110 101	Dragbånd M16x100x100	6
34a	9 0117 008	Skive Ø16	12
34b	9 0113 008	Låsemøtrik, M16	12
35	3 055 23 00	Stopring Ø50 L= 27 mm	4
36	9 0141 055	Navmøtrik M18 x 1,5	30
37	9 0141 310	Hjul, komplet 10.0/75 x 15.3 - 10 pr	6
37a	9 0141 311	Dæk	6
37b	9 0141 312	Slange	6
37c	9 0141 313	Fælg	6

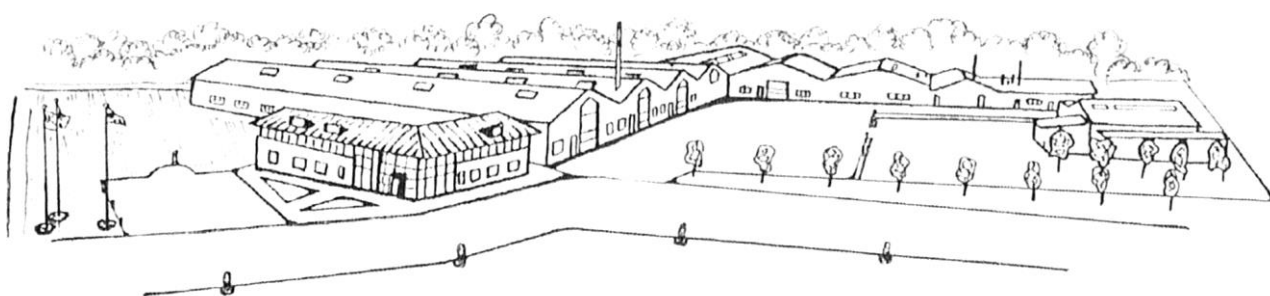

Ret til konstruktionsændringer uden varsel forbeholdes