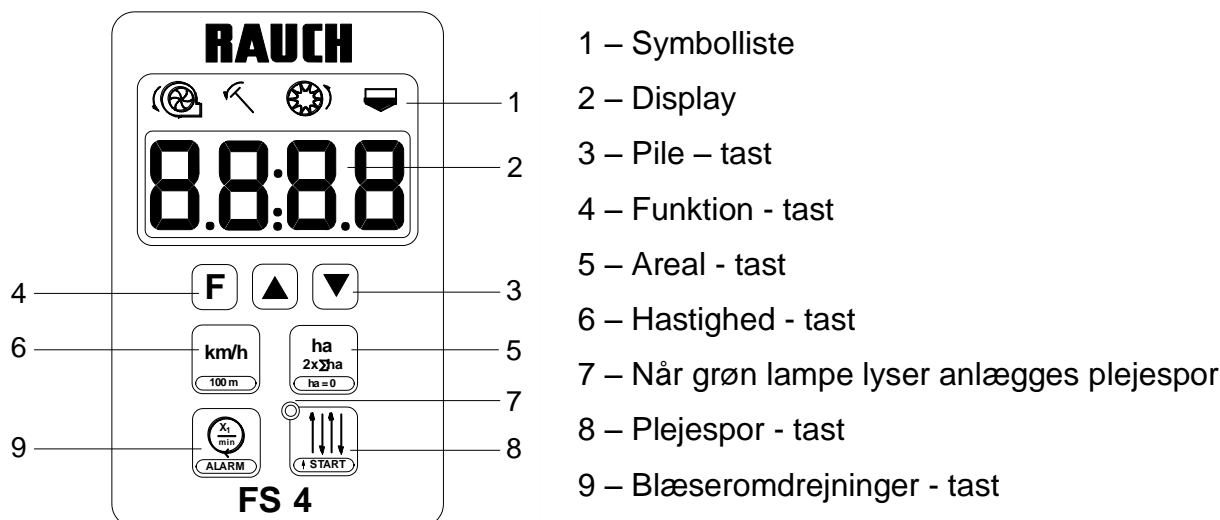


# HURTIG GUIDE til betjening af RAUCH FS4 computer




## HE-VA COMBI-DAN VENTA og EURO-SEEDER



SYMBOLLISTE:  Blæser  Markør  Doseringscellehjul  Tankindhold



### OPSTARTSINDSTILLING:

Tryk på **F** samtidig med strømforsyningen tilsluttes.

Med   trykkes frem til displayet viser .


Tryk **F** i 3 sekunder for at gemme indstillingen.



Display skal herefter vise **EL: 1**, hvilket betyder, at maskinen er monteret med én elaktuator.

Tryk med  , hvis maskinen er monteret med flere elaktuatorer.

Tryk **F** i 3 sekunder for at gemme indstillingen.


### INDSTILLING AF ARBEJDSBREDDE:



Tryk  i 3 sekunder indtil tallene på displayet blinker.

Tryk med   til maskinens ønskede arbejdsbredde vises på displayet.

Tryk **F** i 3 sekunder for at gemme indstillingen.


### INDLÆGNING AF FAKTOR FOR HEKTARMÅLING:



Tryk **F** og  samtidig i 3 sekunder.


Tryk med   til tallet **730** vises på display v/3mtr. maskine & **1050** v/4mtr. maskine. Hastigheden på talændring øges ved fortsat tryk.



Tryk **F** i 3 sekunder for at gemme indstillingen.

## INDSTILLING AF PLEJESPORS RYTME :


Tryk  i 3 sekunder til teksten i displayet blinker.

Tryk   til ønsket rytme f.eks SY 4.

Tryk  i 3 sekunder for at gemme indstillingen.

Prøv med   at teste ønsket rytme igennem og se, at elaktuatoren ”kører”, når grøn lampe lyser.


Trykkes endnu engang på  vises **STOP** funktion. Benyttes F.eks. ved utidig løft af markør.

Trykkes igen på  vises det aktuelle rytmetal (såtræk), som maskinen kører i.

## INDSTILLING AF ØNSKET BLÆSEROMDREJNINGER:

Tryk  i 3 sekunder.


Displayet viser først **3000** efter ca. 3 sekunder vises de aktuelle blæseromdrejninger. Indstil blæseromdrejningerne til **ca. 2900 omdr/min** ved hjælp af traktoren.

Tryk  i 3 sekunder for at gemme denne værdi.



Alarmfunktionen på blæseren tillader nu 200 omdr/min afvigelse til begge sider, før alarm vises.

## TIL- OG FRAKOBLING AF ALARMFUNKTIONER:


Tryk  og  samtidig i 3 sekunder.



**1 = alarm er aktiv, 0 = alarm er frakoblet**

Brug   til at flytte og fastlægge, hvilke alarmer der skal være aktive. Tryk på F-tasten til display blinker, for at gemme indstillingerne.

## INFORMATION OMKRING HA. FUNKTIONEN:


Tryk **1** gang på  og det aktuelle såede delareal vises.

Tryk **2** gange på  og det totale såede areal vises. Efter 3 sekunder vises automatisk igen delarealet.

**Delareal** kan nulstilles ved at trykke på  og  samtidigt.

**Totalareal** kan nulstilles ved samtidig tryk på  og  når totalarealet vises på displayet.

## VISNING AF FREMKØRSELSHASTIGHED:

Tryk på  for at vise hastighed i km/t.

**VEND**