


- Display visar: **Spårmarkering.**
- Display visar: **Fläktvarv** (r/min).
- Display visar: **Arbetstid** (timer & minuter)
Noll ställes vid tryck på "set" i 2 sek. & 0 väljer man med pil knapparna. Tryck på "set" i 2 sek. & inställningen bevaras.
- Välj meny med pilknapparna, markör knapp visar val.

Spårmarkerings inställning:

- 1: Tryck "set" i 2 sek. Spårmarkeringen ändras med pilknapparna ock bevaras med tryck på "set" i 2 sek.
- 2: För att acceptera aktuatu uppsättning tryck "set" i 2 sek.

- Display visar: **Delareal** (Ha)
Noll ställes vid tryck på "set" i 2 sek. & 0 väljs med pilknapparna. Bevara med "set"
- Display visar: **Total areal** (Ha)
- Display visar: **Finsjustering av areal tallen**

- **SET** – för ändring i display – tryck "set" i 2 sek. & värdet ändras med pilknapparna och bevaras vid tryck på "set" i 2 sek.
- **EXIT** – vänder tillbaka till menyn för spårmarkering.
- **X - markör** – stoppar registrering av markörluft. Lampa visar funktion är aktiverad.
- **÷ - markör** – fråntar markörskiftning, f.eks. vid fel i spårmarkerings rytmen.

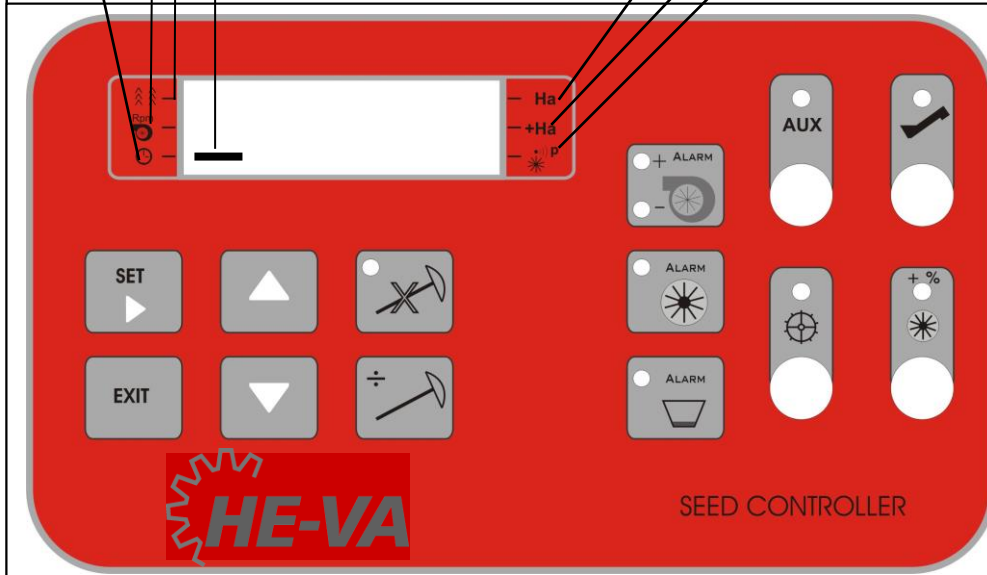

Fläkt alarm: Ändras fläkt varvet +/- 10% från inställt alarm, tändes lampa & alarm. Ljudet från kopplas vid tryck på fläkt knappen, men lampan fortsätter att lysa till rätt varv uppnås.

Inställning av alarm: Tryck pil ned för visning av varvet. Reglera varvtalet till eks 2850, tryck "set" i 2 sek. till rätt tal blinkar, bevara talet vid tryck på "set".

Alarm såhjul: Alarm om inte såhjul roterar – från kopplas vid tryck på såhjul knappen.

Tank alarm: Alarm när det är lite i tanken. Alarm från kopplas med tryck såtanks knappen.