Equipaggiamenti Extra

Multi-Seeder

Con un kit di montaggio HE-VA è possibile montare la Multi-Seeder, una seminatrice pneumatica per semi minuti come colza, erba ecc.

Opzioni timone

Come equipaggiamento extra, sul Triple-Tiller può essere montato una barra girevole a due punti o attacco sferico Ø80 mm

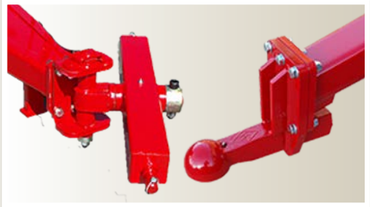

Luci a LED

Tutte le macchine possono essere equipaggiate con luci a LED.

Quick-Change kit

Come accessorio extra è disponibile un "adattatore per cambio rapido", che consente di sostituire le punte di usura con un martello. È incluso un set di punte a scalpello larghe 75 mm e un set di punte con ali larghe 260 mm per un'azione di taglio completa.

Sul dente è avvitata una sottile punta antiusura da 50 x 16 mm. Consigliato per lavorazioni profonde.

Ruote di supporto e profondità

Per un controllo della profondità più preciso, ad es. quando si lavora a profondità ridotte, i modelli trainati possono essere equipaggiati con 2 ruote di supporto 10.0/80x12 regolabili con manovella, montate sulla parte anteriore del telaio dell'erpice.

Accessorio per bordi

Per una superficie del suolo uniforme tra ogni passata nel campo, è disponibile per il Triple-Tiller un'accessorio per bordo con regolazione variabile infinitamente.

Specifiche tecniche

Larghezza di lavoro, m	Tipo	Larghezza di trasporto, m	N° di denti	Potenza richiesta, HP	Sollevamento richiesto, kg	Peso, kg
3,00	Fisso attacco a 3 punti	3,00	12	100 - 200	4.070 - 5.430	1.850 - 2.470
3,50	Fisso attacco a 3 punti	3,50	14	120 - 240	4.690 - 6.290	2.135 - 2.860
4,00	Fisso attacco a 3 punti	4,00	16	140 - 250	5.290 - 7.185	2.420 - 3.300
4,00	Idraulico attacco a 3 punti	2,48	16	140 - 250	6.470 - 8.290	3.240 - 4.070
5,00	Idraulico attacco a 3 punti	2,48	20	140 - 250	6.470 - 8.290	3.880 - 4.870
3,00	Fisso trainato	3,00	12	100 - 200	-	2.430 - 3.050
3,50	Fisso trainato	3,50	14	120 - 240	-	2.715 - 3.440
4,00	Fisso trainato	4,00	16	140 - 250	-	3.090 - 3.900
4,00	Idraulico trainato	2,48	16	140 - 250	-	3.890 - 4.720
5,00	Idraulico trainato	2,48	20	160 - 280	-	4.550 - 5.540

Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Concessionario

Allo scopo di migliorare constantemente i nostri materiali, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso tali caratteristiche tecniche.

Benati s.p.a.
macchine agricole
Via E. Torricelli 42 . 37136 Verona
Tel. 045 500888 . Telefax 045 500438
www.benatispa.it
e-mail: info@benatispa.it

IT

HE-VA

Triple-Tiller

Lavorazione efficiente delle stoppie per tutti!

HE-VA

Lo strumento ideale e versatile per la lavorazione delle stoppie

Il Triple-Tiller è un'attrezzo completo sia per la lavorazione delle stoppie e sia come coltivazione più profonda (0-30 cm) es. in un sistema non arato.

25 cm di spazio tra le file

Tutti i modelli Triple-Tiller hanno 3 file di denti e un telaio robusto con sezioni di tubi 100x100x8mm con un'altezza del telaio di 85 cm.

Una qualità unica del Triple-Tiller è la distanza tra le file di 25 cm, che assicura una perfetta coltivazione e dissodamento del terreno in tutte le condizioni.

Disponibile sia trainato che portato a tre punti con larghezze di lavoro da 3,0 a 5,0 m, il Triple-Tiller è adatto a trattori a partire da 100 HP.

Tipi di denti

Dente a molla con doppia spirale 40x40 mm.

Profondità di lavoro:
0 – 20 cm.

Bullone di sicurezza, tarato a 2550 kg. Profondità di lavoro: 0 – 30 cm

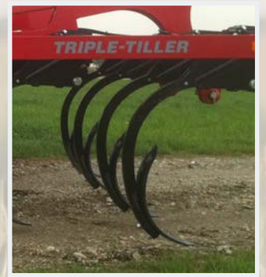

Dente automatico con 2 molle, auto reset, precaricato per 560 kg, assicura una lavorazione effettiva da 0 a 30cm anche dei terreni più pesanti.

Controllo profondità

Su tutti i modelli la profondità di lavoro è regolata idraulicamente dalla cabina con possibilità di fermo fisso tramite le clips distanziali. Sono incluse clips di diverse dimensioni, che consentono all'utente di raggiungere la giusta profondità.

Ripiegamento idraulico

I modelli pieghevoli da 4,00 e 5,00 m hanno una larghezza di trasporto di 2,48 m.

Il bloccaggio automatico delle sezioni laterali garantisce la sicurezza sia durante il trasporto che durante la manutenzione dell'erpice.

Accessori per livellamento

Il supporto del sistema di livellamento è montata sul rullo, rendendo l'accessorio che livella indipendente dalla profondità dell'erpice. Di serie il Triple-Tiller è dotato di dischi rompicrosta dentati ø410 mm con sistema di rilascio automatico. Questi dischi rompicrosta sono facilmente regolabili per mezzo di maniglie centrali, assicurandone la precisione.

Punte di usura

La punta di usura standard ha un design concavo unico, garantisce una fantastica "miscelazione" di suolo e di residui colturali.
La punta di usura reversibile 75 x 12 mm o 75 x 19 mm e regolabile in altezza garantisce la coltivazione di molti ettari, prima che debba essere sostituita.

Tipi di rulli

Rullo a tubi quadri

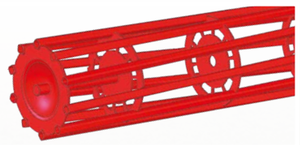

Il rullo a tubi quadri Ø 550 mm è costruito con robuste sezioni di tubi, che lo rendono molto resistente in terreni sassosi. Il rullo a tubi quadri consolida bene il terreno in profondità e lascia la superficie del terreno sciolta.

Rullo ad anelli ondulati

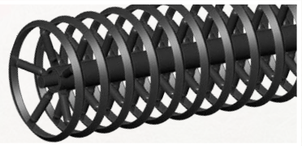

Il rullo ondulato assicura un buon consolidamento che contribuisce ad ottenere ottime performance dalla macchina, anche in terreni molto umidi e sciolti.

Profilo a V

Rullo Ø600 mm con un'azione di taglio ottimale che lascia un consolidamento ideale e, soprattutto, una superficie resistente alle intemperie. Il profilo a V è un anello a corona dentato in acciaio stampato con profilo a spalla che consente una frantumazione aggressiva della zolla in terreni pesanti e un consolidamento uniforme in terreni più leggeri. I raschiatori regolabili tra ogni anello assicurano un efficace consolidamento del terreno in tutte le condizioni.

Profilo a U

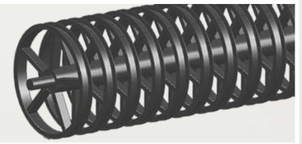

Il rullo con profilo a U è progettato perchè il canale dell'anello si riempia di terra durante la lavorazione, per assicurare un buon consolidamento e dare alla superficie una tessitura naturale senza deriva.

L'occhione di traino girevole

Il Triple-Tiller è di serie con l'occhione di traino girevole.

Per altre opzioni di connessione, vedere gli accessori sul retro.