

# MULTI-SEEDER



Twin 2 x 100  
593x926(1.180)mm  
H=935 (1.075) mm



200-8-EL  
650x650(770)mm  
H=980 mm



410-8-HY  
800x1.200 mm  
H=1.030 (1.180) mm



660-8-HY-FZ-AC  
900x1.400 mm  
H=1.170 (1.320) mm



1150-8-HY-FZ-AC  
1.014x1.640 mm  
H= 1.530 mm

- Til montering af Multi-Seeder tilbydes et komplet monteringsset f/følgende maskiner: Lift-Roller, Tip-Roller, Tip-Roller XL, King-Roller, Grass-Roller, Grass-Roller Compact, Grass-Combi, G-Drill, Grass-Tiller, Sub-Tiller, Stealth, Combi-Disc, Disc-Roller Classic, Disc-Roller Contour, Disc-Roller XL Contour, Penta-Tiller, Triple-Tiller Airy, Triple-Tiller, Weeder, Weeder HD samt Top-Strigle Halm og Top-Strigle Græs.
- Simpel og let indsåning af maskinen med meget præcise sådoseringer til følge.
- Ideel til mange forskellige produkter: græsfrø, kløver, rapsfrø, gødning, gift mm.

## MASKINER

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Antal spredeplader	Styring / Terminal	Dosering	Blæsertransmission	Såkassevolumen, l	Vægt, kg	Varenummer	
Op til 6,30	200-8-EL-EC	3*	8	Ikke kørselsafh. EI (fast hastighed)	Elektrisk	200	85	0538620	
Op til 6,30	200-8-EL	3*	8	Såhjul	Elektrisk	200	85	0538600	
Op til 6,30	200-8-EL-AC	3*	8	AC-Plus	GPS Patch	200	80	0538610	
Op til 6,30	200-8-HY	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	8	-	Såhjul	Hydraulisk	200	92	0538604
Op til 6,30	200-8-HY-AC	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	8	AC-Lite	GPS Patch	200	80	0538615	
Op til 6,30	410-8-EL	3*	8	Såhjul	Elektrisk	410	149	0538690	
Op til 6,30	410-8-EL-AC	3*	8	AC-Plus	GPS Patch	410	137	0538693	
Op til 6,30	410-8-HY	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	8	-	Såhjul	Hydraulisk	410	156	0538700
Op til 6,30	410-8-HY-AC	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	8	AC-Lite	GPS Patch	410	144	0538710	
Op til 6,30	410-8-HY TWISTED	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> * /4*	8	-	Såhjul	Hydraulisk	410	160	0538798-90GR
Op til 6,30	410-8-HY-AC TWISTED	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> * /4*	8	AC-Lite	GPS Patch	410	160	0538808-90GR	
Op til 6,30	660-8-HY-FZ	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	8	-	Såhjul	Hydraulisk	660	166	0538560
Op til 6,30	660-8-HY-FZ-AC	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	8	AC-Lite	GPS Patch	660	154	0538565	
Op til 6,30	1150-8-HY-FZ	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	8	-	Såhjul	Hydraulisk	1150	200	0538575
Op til 6,30	1150-8-HY-FZ-AC	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	8	AC-Lite	GPS Patch	1150	200	0538574	
Op til 6,30	TWIN 2x100-8-HY-AC	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	2 x 8	Artemis	GPS Patch	2x100	200	0538720	
Op til 9,00	420-12-HY	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	12	-	Såhjul	Hydraulisk	420	164	0538750
Op til 9,00	420-12-HY-AC	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	12	AC-Lite	GPS Patch	420	152	0538752	
Op til 9,00	660-12 HY-AC	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	12	AC-Lite	GPS Patch	660	174	0538865	
Op til 9,00	TWIN 90/140-12-HY-AC	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	2x12	Artemis	GPS Patch	90/140	240	0538730	
Op til 12,00	200-16-HY-EC	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	16	Ikke kørselsafh. EI (fast hastighed)	Hydraulisk	200	90	0538622	
Op til 12,00	200-16-HY	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	16	-	Såhjul	Hydraulisk	200	98	0538602
Op til 12,00	200-16-HY-AC	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	16	AC-Lite	GPS Patch	200	92	0538616	
Op til 12,00	410-16-HY	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	16	-	Såhjul	Hydraulisk	410	160	0538800
Op til 12,00	410-16-HY-AC	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	16	AC-Lite	GPS Patch	410	128	0538810	
Op til 12,00	410-16-HY TWISTED	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> * /4*	16	-	Såhjul	Hydraulisk	410	160	0538800-90GR
Op til 12,00	410-16-HY-AC TWISTED	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> * /4*	16	AC-Lite	GPS Patch	410	128	0538810-90GR	
Op til 12,00	660-16-HY	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	16	-	Såhjul	Hydraulisk	660	166	0538830
Op til 12,00	660-16-HY-AC	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> *	16	AC-Lite	GPS Patch	660	154	0538850	

<sup>1</sup>Kræver 1 stk. enkeltvirkende olieudtag + trykløs retur. 10-17 l/min.

<sup>3</sup>Kræver 12v, 30 Amp. Tilkoblingsstik medfølger.

<sup>2</sup>Maks oliemængde 40L/min + fri retur med max 1 bar modtryk.

<sup>4</sup>Multi-Seeder vendt 90° og anvendes kun ved køb af Grass-Combi og Top-Strigle

## STANDARDUDSTYR

- Ved to Multi-Seedere (AC-modeller) kan Artemis terminal leveres som standard
- Maskiner med 16 spredeplader, leveres med 8 fordelerhoveder til 8 udløb.
- 2 forskellige doseringsvalser (gælder ikke for Sub-Tiller)
- 1,8 m lang drivkabel og komplet såhjul med beslag (ikke AC/EC).
- Dobbelt spredeplader for præcis placering og fordeling 8/12/16 stk.
- Såslange ved levering uden monteringsset, 25m for 8 og 12 udløb og 50m for 16 spredeplader.
- Vægt samt pose f/indsåning af maskinen.
- Inspektionsvindue i såkasse
- Tømningsanordning med slange.

### Specielt for gødningsmodeller:

#### FZ-modeller:

- Speciel model til gødning
- Rist i gødningskassen
- Doseringseenhed i rustfrit stål



# STANDARDUDSTYR (FORTSAT)

## EC-modeller - Elektrisk dosering



### Ikke kørselsafhængig dosering

- Elektrisk drevet dosering med variabel mængderegulering fra traktorkabinen
- Ikke hastighedsafhængig dosering
- Standard med Elektrisk-Controller.
- Med on/off magnetkontakt

### EC-EL monteringsdele

- 5 m. kablesæt til traktormontering inkl. stik til montering direkte på batteri med on/off kontakt i traktorkabinen.
- 10 m. kabel inkl. stik monteret på maskine

## AC-Lite - Hydraulisk blæser



- Elektrisk drevet doseringsenhed
- GPS Patch (monteret på redskabet) til måling af fremkørselshastighed
- Computerindstilling og justering af udsåningsmængden, alarm for lavt niveau i frøsåkasse, del og total ha., automatisk indsåning, prestart og blæseralarm.
- Fingerkontakt / topstangskontakt for start og stop af udsåning
- Manuel on/off kontakt i traktorkabine for udsåning
- Omdrejningstæller f/hydr. blæser og 6 m. ledning mellem traktorstik og Multi-Seeder.

### AC-HY-monteringsdele

- 6 m. hydraulikslanger med han- og hunkoblinger f/trykløs retur
- Manometer monteret på blæsemotor for justering af omdrejninger
- 6 m. strømforsyningskabel mellem traktorstik og Multi-Seeder
- 6 m. kabel fra styreboks til Multi-Seeder

## AC-Plus - Elektrisk blæser



- Elektrisk drevet doseringsenhed
- GPS Patch (monteret på redskabet) til måling af fremkørselshastighed
- Computerindstilling og justering af udsåningsmængden, alarm for lavt niveau i frøsåkasse, del og total ha., automatisk indsåning, prestart og blæseralarm.
- Fingerkontakt / topstangskontakt for start og stop af udsåning
- Manuel on/off kontakt i traktorkabine for udsåning og elektrisk blæser

### AC-EL-monteringsdele

- Strømforsyning: 5 m. kablesæt til traktormontering inkl. stik til montering direkte på batteri + 6 m. kabel mellem traktorstik og Multi-Seeder
- 6 m. monitorledning til Multi-Seeder

## Artemis - til TWIN og ved montering af 2-3 såkasser



### Såkasser styres og indstilles individuelt

- Elektrisk drevet doseringsenhed
- GPS Patch (monteret på redskabet) til måling af fremkørselshastighed
- Computerindstilling og justering af udsåningsmængden, alarm for lavt niveau i frøsåkasse, del og total ha., automatisk indsåning, prestart og blæseralarm.
- Fingerkontakt / topstangskontakt for start og stop af udsåning
- Manuel on/off kontakt i traktorkabine for udsåning
- Omdrejningstæller f/hydr. blæser og 6 m. ledning mellem traktorstik og Multi-Seeder.

### AC-HY-monteringsdele


- 6 m. hydraulikslanger med han- og hunkoblinger f/trykløs retur
- Manometer monteret på blæsemotor for justering af omdrejninger
- 6 m. strømforsyningskabel mellem traktorstik og Multi-Seeder
- 6 m. kabel fra styreboks til Multi-Seeder



Kontakt/Switch til at tænde/slukke for elektrisk blæser



GPS-Patch

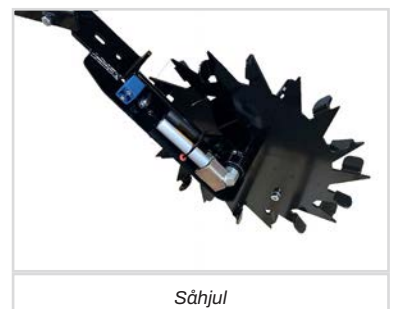

Såhjul

## EKSTRAUDSTYR



Multi-Seeder Twin  
2x100-8-HY-AC  
593 x 926 (1.180) mm  
H=935 (1.075) mm



Multi-Seeder Twin  
90/140-12-HY-AC  
668 x 800 (1.180) mm  
H=900 (1.076) mm

Beskrivelse	Varenummer
Blæser hydr. - Kit til ombygning af EL-blæser	0539176
Ved fabriksmontering af 2 Multi-Seeders med hydraulisk drevne blæsere, skal kun 1 hydraulisk blæser med øget blæsekapacitet anvendes.	0539113
Luffordeler med 2 udgange f/76mm slange f/ hydr. blæser	0539123
1,50 m drivkabel	0539060
1,80 m drivkabel (standard)	0539061
2,10 m drivkabel	0539062
2,50 m drivkabel	0539063
2,75 m drivkabel	0539064
3,00 m drivkabel	0539065
3,25 m drivkabel	0539101
3,50 m drivkabel	0539102
3,75 m drivkabel	0539117
Såslange (udover standard) (Pris pr. m)	0539055
Ekstra spredeplade, dobbelt (Pris pr. stk.)	0539056A
Fordelerhoved med 2 udgange for 26 mm slange	0539097
Fordelerhoved med 3 udgange for 26 mm slange	0539108
Halmfilter for elektrisk blæser (EL-modeller)	0539106
Halmfilter for blæser som anvendes ved 2 separate eller 3 Multi-Seeder.	0539900
Halmfilter for hydraulisk blæser (HY-modeller)	0539262
Omdrejningstæller med 9 m kabel for hydraulisk blæser	0539103
Ekstra kabel for blæser, traktordel m/stik og on/off kontakt	0539100A
Ekstra kabel for blæser, traktordel for AC-PLUS	0520476
Presenning for 200 l såkasse	0539138
Presenning for 410 l såkasse	0539139
Presenning for 420 l såkasse	0539970
Presenning for 660 l såkasse	0539140
Presenning for 1.150 l såkasse	0539960
Presenning for TWIN 2x100 og 90/140 l såkasse	0539950
4m monitor forlængerledning f/Auto-Control.PLUS og LITE	0520466
6m monitor forlængerledning f/Auto-Control.PLUS og LITE	0520467
10m monitor forlængerledning f/Auto-Control.PLUS og LITE	0520468
4m strømforsynings-forlængerledning f/Auto-Control.PLUS	0520469
6m strømforsynings-forlængerledning f/Auto-Control.PLUS	0520470

<sup>1\*</sup>Ved valg af anden drivkabelslængde end standard 1,8 m, korrigeres pris i forhold til standard.




Presenning til Multi-Seeder

## EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)



HE-VA terminal for Multi-Seeder Twin og ved montering af 2-3 såkasser

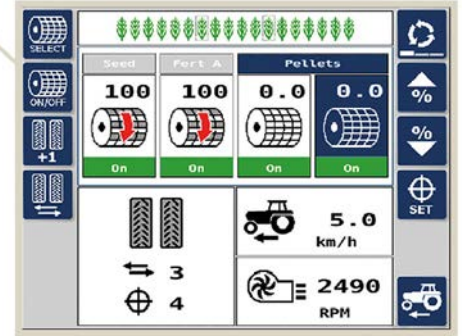

Eksempel: HE-VA ISOBUS-brugerflade vist på Topgun-terminal

### ISOBUS<sup>1\*</sup> MERPRIS FOR ISOBUS STYRING (AC-MODELLER) GPS / HASTIGHEDSSIGNAL HENTES FRA TRAKTOR LEVERES UDEN TERMINAL

Beskrivelse	Varenummer
ISOBUS styring for 1. Multi-Seeder	0520365
ISOBUS styring for 2 Multi-Seedere eller 1 Multi-Seeder Twin	0520368
ISOBUS styring for 3 Multi-Seedere	0520370
Separat terminal for ISOBUS styring på HE-VA Multi-Seeder	0520372

<sup>1\*</sup>Kan ikke eftermonteres på Single Multi-Seeder, kun på system med Artemis Terminal



### DOSERINGSVALSER

Vores udvalg af doseringsvalser indeholder i alt 6 stk., hvoraf de 2 er en del af standardudstyret til Multi-Seeder og de resterende 4 kan bestilles som ekstraudstyr. Herunder ses et udvalg af vores forskellige valser. Venligst spørg for yderligere informationer.

Beskrivelse	8 Udløb	Varenummer	12 Udløb	Varenummer
Korn/ gødningsvalse	8R2B	0539045	12R2B	0539291
Grov valse	8R3S	0539041	12R3S	0539205
Mellem valse	8R1S	0539040	12R1S	0539425
Fin valse	8R1R	0539039	12R1R	0539410
Stor hulvalse	8R1L-24-7-2,8	0539038C	12R1L-24-7-2,8	0539272
Lille hulvalse	8R1L-32-4-2	0539038	12R1L-32-4-2	0539421

<sup>1\*</sup>Standard - medleveret (kan ombyttes med anden variant uden merpris)