

MULTI-SEEDER



Twin 2 x 100
593x926(1.180)mm
H=935 (1.075) mm



200-8-EL
650x650(770)mm
H=980 mm



410-8-HY
800x1.200 mm
H=1.030 (1.180) mm



660-8-HY-FZ-AC
900x1.400 mm
H=1.170 (1.320) mm



1150-8-HY-FZ-AC
1.014x1.640 mm
H= 1.530 mm

- För montering av Multi-Seeder erbjuds ett komplett monteringsset f/följande maskiner: Lift-Roller, Tip-Roller, Tip-Roller XL, King-Roller, Grass-Roller, Grass-Roller Compact, Grass-Combi, G-Drill, Grass-Tiller, Sub-Tiller, Stealth, Combi-Disc, Disc-Roller Classic, Disc-Roller Contour, Disc-Roller XL Contour, Penta-Tiller, Triple-Tiller Airy, Triple-Tiller, Weeder, Weeder HD samt Top-Strigle Halm og Top-Strigle Gräs.
- Enkel och lätt vridprov av maskinen med mycket noggrann dosering.
- Idealisk till många olika produkter: gräsför, klöver, rapsför, gödning, snigelgift m.m.

MASKINER

Arbetsbredd, m	Benämning		Antal spridplattor	Styrning/Dator	Dosering	Fläkttransmission	Behållarvolymer, l	Vikt, kg	Art.nr.
Upp till 6,30	200-8-EL-EC	3*	8	Ej variabel hastighet	El (fast hastighet)	Elektrisk	200	85	0538620
Upp till 6,30	200-8-EL	3*	8		Såhjul	Elektrisk	200	85	0538600
Upp till 6,30	200-8-EL-AC	3*	8	AC-Plus	GPS Patch	Elektrisk	200	80	0538610
Upp till 6,30	200-8-HY	1 ^{1/2} *	8	-	Såhjul	Hydr.	200	92	0538604
Upp till 6,30	200-8-HY-AC	1 ^{1/2} *	8	AC-Lite	GPS Patch	Hydr.	200	80	0538615
Upp till 6,30	410-8-EL	3*	8		Såhjul	Elektrisk	410	149	0538690
Upp till 6,30	410-8-EL-AC	3*	8	AC-Plus	GPS Patch	Elektrisk	410	137	0538693
Upp till 6,30	410-8-HY	1 ^{1/2} *	8	-	Såhjul	Hydr.	410	156	0538700
Upp till 6,30	410-8-HY-AC	1 ^{1/2} *	8	AC-Lite	GPS Patch	Hydr.	410	144	0538710
Upp till 6,30	410-8-HY TWISTED	1 ^{1/2} * /4*	8	-	Såhjul	Hydr.	410	160	0538798-90GR
Upp till 6,30	410-8-HY-AC TWISTED	1 ^{1/2} * /4*	8	AC-Lite	GPS Patch	Hydr.	410	160	0538808-90GR
Upp till 6,30	660-8-HY-FZ	1 ^{1/2} *	8	-	Såhjul	Hydr.	660	166	0538560
Upp till 6,30	660-8-HY-FZ-AC	1 ^{1/2} *	8	AC-Lite	GPS Patch	Hydr.	660	154	0538565
Upp till 6,30	1150-8-HY-FZ	1 ^{1/2} *	8	-	Såhjul	Hydr.	1150	200	0538575
Upp till 6,30	1150-8-HY-FZ-AC	1 ^{1/2} *	8	AC-Lite	GPS Patch	Hydr.	1150	200	0538574
Upp till 6,30	TWIN 2x100-8-HY-AC	1 ^{1/2} *	2 x 8	Artemis	GPS Patch	Hydr.	2x100	200	0538720
Upp till 9,00	420-12-HY	1 ^{1/2} *	12	-	Såhjul	Hydr.	420	164	0538750
Upp till 9,00	420-12-HY-AC	1 ^{1/2} *	12	AC-Lite	GPS Patch	Hydr.	420	152	0538752
Upp till 9,00	660-12 HY-AC	1 ^{1/2} *	12	AC-Lite	GPS Patch	Hydr.	660	174	0538865
Upp till 9,00	TWIN 90/140-12-HY-AC	1 ^{1/2} *	2x12	Artemis	GPS Patch	Hydr.	90/140	240	0538730
Upp till 12,00	200-16-HY-EC	1 ^{1/2} *	16	Ej variabel hastighet	El (fast hastighet)	Hydr.	200	90	0538622
Upp till 12,00	200-16-HY	1 ^{1/2} *	16	-	Såhjul	Hydr.	200	98	0538602
Upp till 12,00	200-16-HY-AC	1 ^{1/2} *	16	AC-Lite	GPS Patch	Hydr.	200	92	0538616
Upp till 12,00	410-16-HY	1 ^{1/2} *	16	-	Såhjul	Hydr.	410	160	0538800
Upp till 12,00	410-16-HY-AC	1 ^{1/2} *	16	AC-Lite	GPS Patch	Hydr.	410	128	0538810
Upp till 12,00	410-16-HY TWISTED	1 ^{1/2} * /4*	16	-	Såhjul	Hydr.	410	160	0538800-90GR
Upp till 12,00	410-16-HY-AC TWISTED	1 ^{1/2} * /4*	16	AC-Lite	GPS Patch	Hydr.	410	128	0538810-90GR
Upp till 12,00	660-16-HY	1 ^{1/2} *	16	-	Såhjul	Hydr.	660	166	0538830
Upp till 12,00	660-16-HY-AC	1 ^{1/2} *	16	AC-Lite	GPS Patch	Hydr.	660	154	0538850

¹Kräver 1 st. enkelverkande oljeuttag + trycklös retur. 10-17 l/min.

³Kräver 12v, 30 Amp. Anslutning ingår.

²Maximal oljevolymer 40L / min + fri retur med max 1 bar mottryck.

⁴Multi-Seeder vriden 90° och används endast vid köp av Grass-Combi och Top-Strigle.

STANDARDUTRUSTNING

- Med 2 st Multi-Seeder (AC-modellen) kan Artemis datorn levereras som standard
- Maskiner med 16 spridarplattor, levereras med 8 fördelare till 8 utlopp
- 2 olika doseringsvalsar (gäller inte för Sub-Tiller)
- 1,8 m lång drivkabel och komplett utmatningshjul med fäste (inte AC/EC).
- Dubbla spridarplattor för exakt placering och fördelning 8/12/16 st.
- Såslang vid leverans utan monteringsset, 25 m f/8 och 12 utgångar och 50 m f/16 spridarplattor.
- Våg inkl påse till vridprov av Multi-Seeder.
- Inspektionsglas i behållaren
- Tömningsanordning med slang.

Endast för gödningsmodeller:

FZ-modeller:

- Speciell modell för gödning
- Galler i gödningslådan
- Doseringsenhet i rostfritt stål



EC-modeller - Elektrisk dosering



Ingen variabel dosering

- Elektrisk driven dosering med variabel mängdregulering från hytten.
- Hastighetsberoende dosering
- Standard med Elektrisk dosa.
- Med on/off magnetkontakt

EC-EL monteringsats

- 5 m. kabelsätt till traktorn inkl. kontakt för montering direkt på batteriet m/on / off kontakt i hytten.
- 10 m. kabel inkl. kontakt monterat på maskinen.

AC-Lite - Hydraulisk fläkt



- Elektrisk driven doseringsenhet
- GPS puck (monterad på redskapet) för mätning av körhastigheten
- Datorn: Inställning och justering av utsädesmängden, larm för låg nivå i behållaren, del och total ha, automatiskt vridprov, prestart, fläktlarm.
- Toppstångkontakt för start och stop av doseringsvalsen.
- Manuell on/off kontakt i hytten till utmatning och elektrisk fläkt.
- Varvtalsräknare f/hydr. fläkt och 6 m. kabel mellan traktorkontakt och Multi-Seeder.

AC-HY-monteringsats

- 6 m. hydraulslangar m/han-och honkopplingar för trycklös retur
- Manometer monterat på fläktmotorn för justering av varvtalet.
- 6 m. strömförsörjningskabel mellan traktor och Multi-Seeder
- 6 m. kabel från styrbox till Multi-Seeder

AC-Plus - Elektrisk fläkt



- Elektrisk driven doseringsenhet
- GPS puck (monterad på redskapet) för mätning av körhastigheten
- Datorn: Inställning och justering av utsädesmängden, larm för låg nivå i behållaren, del och total ha, automatiskt vridprov, prestart, fläktlarm.
- Toppstångkontakt för start och stop av doseringsvalsen.
- Manuell on/off kontakt i hytten till utmatning och elektrisk fläkt

AC-EL-monteringsats

- Strömförsörjning: 5 m. kabelsätt till traktorn inkl. kontakt för montering direkt på batteriet + 6 m. kabel mellan traktorkontakt och Multi-Seeder.
- 6 m. monitor kabel till Multi-Seedern.

Artemis – för TWIN och vid montering av 2-3 såådor



Såådorerna styrs och inställs individuellt

- Elektrisk driven utmatning
- GPS puck (monterad på redskapet) för mätning av körhastigheten
- Datorinställning och justering av utsädesmängden, larm för låg nivå i såådan, del och total areal, automatiskt vridprov, prestart och larm för fläkten.
- Fingerkontakt / toppstångkontakt till start och stopp av doseringsvalsen
- Manuell AV/PÅ kontakt i traktorhytten
- Varvräknare för hydraulisk fläkt och 6 m kabel mellan traktor och Multi-Seeder

AC-HY Monteringsdelar


- 6 m hydraulslangar men han och honkopplingar för trycklös retur
- Manometer monterad på fläktmotorn
- 6 m strömkabel mellan traktor och Multi-Seeder
- 6 m kabel ifrån styrboxen till Multi-Seedern



Vippbrytare för att starta och stoppa el fläkten



GPS-puck

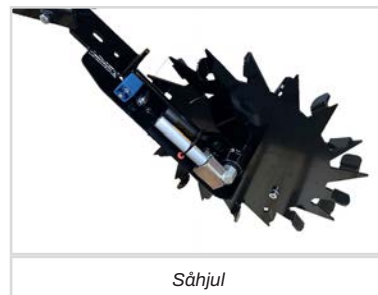

Såhjul

EXTRAUTRUSTNING



Multi-Seeder Twin
2x100-8-HY-AC
593 x 926 (1.180) mm
H=935 (1.075) mm



Multi-Seeder Twin
90/140-12-HY-AC
668 x 800 (1.180) mm
H=900 (1.076) mm

Benämning	Art.nr.
Fläkt hydr. - Kit för ombyggnad av EL-fläkt	0539176
Vid fabriksmontering av 2 Multi-Seeders med hydrauliskt drivna fläktar bör endast 1 hydraulisk fläkt med ökad blåskapacitet användas.	0539113
Luftfördelare med 2 utgångar f/76mm slang till hydr. fläkt	0539123
1,50 m drivkabel	0539060
1,80 m drivkabel (standard)	0539061
2,10 m drivkabel	0539062
2,50 m drivkabel	0539063
2,75 m drivkabel	0539064
3,00 m drivkabel	0539065
3,25 m drivkabel	0539101
3,50 m drivkabel	0539102
3,75 m drivkabel	0539117
Såslang (utöver standard) (Pris pr. m)	0539055
Extra spridarplattor, dubbel (Pris pr. st.)	0539056A
Fördelarhuvud med 2 utgångar för 26 mm slang	0539097
Fördelarhuvud med 3 utgångar för 26 mm slang	0539108
Halmfilter för elektrisk fläkt (EL-modeller)	0539106
Halmfilter för fläkt som används för 2 separata eller 3 Multi-Seeder.	0539900
Halmfilter för hydraulisk fläkt (HY-modeller)	0539262
Varvräknare med 9 m kabel för hydraulisk fläkt	0539103
Extra kabel för fläkten, traktordel m/kontakt och on/off kontakt	0539100A
Extra kabel för fläkten, traktordel för AC-PLUS	0520476
Presenning för 200 l behållare	0539138
Presenning för 410 l behållare	0539139
Presenning för 420 l behållare	0539970
Presenning för 660 l behållare	0539140
Presenning för 1.150 l behållare	0539960
Presenning för TWIN 2x100 og 90/140 l behållare	0539950
4m monitor förlängningskabel f/Auto-Control.PLUS och LITE	0520466
6m monitor förlängningskabel f/Auto-Control.PLUS och LITE	0520467
10m monitor förlängningskabel f/Auto-Control.PLUS och LITE	0520468
4m strömförsörjnings-förlängningskabel f/Auto-Control.PLUS	0520469
6m strömförsörjnings-förlängningskabel f/Auto-Control.PLUS	0520470

^{1*}Vid val av annan drivkabel längd än standard 1,8 m, korrigeras priset i förhållande till standard.




Presenning för Multi-Seeder

EXTRAUTRUSTNING (FORTSÄTTNING)



HE-VA dator till Multi-Seeder Twin vid montering av 2-3 sålådor

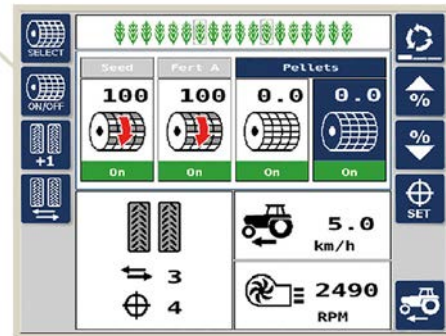

Exempel: HE-VA ISOBUS-användarplatta syns på Topcorn-datorn

ISOBUS^{1*} MERPRIS FÖR ISOBUS STYRING (AC-MODELLER) GPS / HASTIGHETSSIGNAL HÄMTAS IFRÅN TRAKTORN LEVERERAS UTAN TERMINAL

Benämning	Art.nr.
ISOBUS styring för 1. Multi-Seeder	0520365
ISOBUS styring för 2 Multi-Seedere eller 1 Multi-Seeder Twin	0520368
ISOBUS styring för 3 Multi-Seedere	0520370
Separat terminal för ISOBUS styring på HE-VA Multi-Seeder	0520372

^{1*}Kan inte eftermonteras på Single Multi-Seeder, endast på system med Artemis Terminal



DOSERINGAR

Vårt urval av doseringsrullar innehåller totalt 6 stycken, varav 2 ingår i standardutrustningen för Multi-Seeder och de återstående 4 kan beställas som extrautrustning. Nedan följer ett urval av våra olika rullar. Be om mer information.

Benämning	8 utlopp	Art.nr.	12 utlopp	Art.nr.
Spannmål / gödningsvals	8R2B	0539045	12R2B	0539291
Grovvals	8R3S	0539041	12R3S	0539205
Mellanvals	8R1S	0539040	12R1S	0539425
Finvals	8R1R	0539039	12R1R	0539410
Stora runda hål i valsens	8R1L-24-7-2,8	0539038C	12R1L-24-7-2,8	0539272
Små hål i valsens	8R1L-32-4-2	0539038	12R1L-32-4-2	0539421

^{1*}Standard - medföljer (kan bytas mot en annan variant utan merpris)