

Equipaggiamenti Extra


Multi-Seeder

Con un kit di montaggio HE-VA è possibile montare la Multi-Seeder, una seminatrice pneumatica per semi minuti come colza, erba ecc.



Opzioni timone

Come equipaggiamento extra, sul Triple-Tiller può essere montato una barra girevole a due punti o attacco sferico Ø80 mm

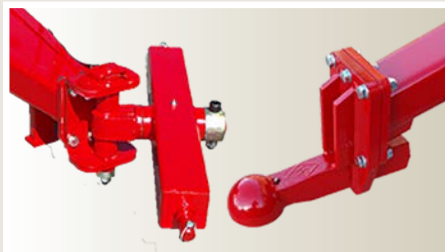


Luci a LED

Tutte le macchine possono essere equipaggiate con luci a LED.



Quick-Change kit

Come accessorio extra è disponibile un "adattatore per cambio rapido", che consente di sostituire le punte di usura con un martello. È incluso un set di punte a scalpello larghe 75 mm e un set di punte con ali larghe 260 mm per un'azione di taglio completa.

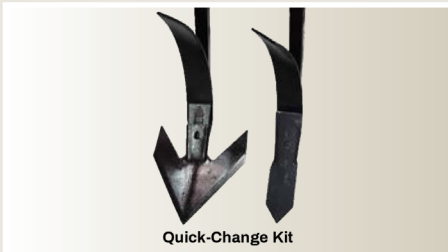

Ruote di supporto e profondità

Per un controllo della profondità più preciso, ad es. quando si lavora a profondità ridotte, i modelli trainati possono essere equipaggiati con 2 ruote di supporto 10.0/80x12 regolabili con manovella, montate sulla parte anteriore del telaio dell'erpice.



Accessorio per bordi

Per una superficie del suolo uniforme tra ogni passata nel campo, è disponibile per il Triple-Tiller un accessorio per bordo con regolazione variabile infinitamente.



Specifiche tecniche



3,00 - 6,00 m



2,48 - 4,00 m



100 - 280 HP



1.360 - 5.540 kg



12 - 24 pcs

Larghezza di lavoro, m	Tipo	Larghezza di trasporto, m	N° di denti	Potenza richiesta, HP	Sollevamento richiesto, kg	Peso, kg
3,00	Fisso attacco a 3 punti	3,00	12	100 - 200	4.070 - 5.430	1.360 - 2.470
3,50	Fisso attacco a 3 punti	3,50	14	120 - 240	4.690 - 6.290	2.135 - 2.860
4,00	Fisso attacco a 3 punti	4,00	16	180 - 300	5.290 - 7.185	2.420 - 3.300
4,00	Pieghevole attacco a 3 punti	2,48	16	180 - 300	6.470 - 8.290	2.570 - 3.400
5,00	Pieghevole attacco a 3 punti	2,48	20	200 - 300	6.470 - 8.290	3.880 - 4.870
3,00	Fisso trainato	3,00	12	100 - 200	-	2.430 - 3.050
3,50	Fisso trainato	3,50	14	120 - 240	-	2.715 - 3.440
4,00	Fisso trainato	4,00	16	180 - 300	-	3.090 - 4.650
4,00	Pieghevole trainato	2,48	16	180 - 300	-	3.760 - 4.720
5,00	Pieghevole trainato	2,48	20	200 - 300	-	4.550 - 5.540
6,00	Pieghevole trainato	2,48	24	250 - 400	-	-

HE-VA

Triple-Tiller

Lavorazione efficiente delle stoppie per tutti!




Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Concessionario

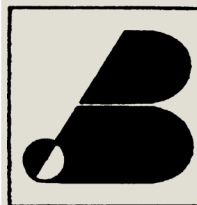

Benati s.p.a.
macchine agricole

Via E. Torricelli 42 - 37136 Verona
Tel. 045 500888 - Telefax 045 500438
www.benatispa.it
e-mail: info@benatispa.it

Allo scopo di migliorare costantemente i nostri materiali, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso tali caratteristiche tecniche.

HE-VA

Lo strumento ideale e versatile per la lavorazione delle stoppie

Il Triple-Tiller è un'attrezzo completo sia per la lavorazione delle stoppie e sia come coltivazione più profonda (0-30 cm) es. in un sistema non arato.



Tipi di denti

Dente a molla con doppia spirale:
35 x 35 mm (3,00 - 3,50 m)
Profondità di lavoro: 0-20 cm.
40 x 40 mm (4,00 - 5,00 m)
Profondità di lavoro: 0-30 cm.



Bullone di sicurezza, tarato a
2550 kg. Profondità di lavoro: 0 –
30 cm



Dente automatico con 2 molle,
auto reset, precaricato per 560
kg, assicura una lavorazione
effettiva da 0 a 30cm anche dei
terreni più pesanti.



25 cm di spazio tra le file

Tutti i modelli Triple-Tiller hanno 3 file di
denti e un telaio robusto con sezioni di tubi
100x100x8mm con un'altezza del telaio di
85 cm.

Una qualità unica del Triple-Tiller è la dis-
tanza tra le file di 25 cm, che assicura una
perfetta coltivazione e dissodamento del
terreno in tutte le condizioni.

Disponibile sia trainato che portato a tre
punti con larghezze di lavoro da 3,0 a 6,0
m, il Triple-Tiller è adatto a trattori a partire
da 100 HP.

Controllo profondità



Su tutti i modelli la profondità di la-
voro è regolata idraulicamente dalla
cabina con possibilità di fermo fisso
tramite le clips distanziali. Sono
incluse clips di diverse dimensioni,
che consentono all'utente di raggi-
ungere la giusta profondità.

Ripiegamento idraulico


I modelli pieghevoli da
4,00, 5,00 e 6,00 m
hanno una larghezza di
trasporto di 2,48 m.

Il bloccaggio automa-
tico delle sezioni laterali
garantisce la sicurezza
sia durante il trasporto
che durante la manuten-
zione dell'erpice.



Accessori per livellamento

Il supporto del sistema di livellamento è montata sul rullo,
rendendo l'accessorio che livella indipendente dalla profon-
dità dell'erpice. Di serie il Triple-Tiller è dotato di dischi rom-
picrosta dentati Ø410 mm con sistema di rilascio automa-
tico. Questi dischi rompicrosta sono facilmente regolabili per
mezzo di maniglie centrali, assicurandone la precisione.

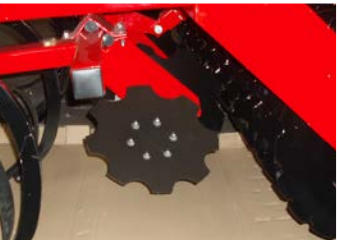


Punte di usura

Punta concava 75x12 mm	Punta concava 75x19 mm	Punta di usura stretta 50x25 mm	Punta al Tungsteno 80 mm	Punta zampa d'oca 305x8,3 mm	Punta zampa d'oca con trattamento acciaio 305x8,3 mm
STANDARD	EQUIPAGGIAMENTO EXTRA	EQUIPAGGIAMENTO EXTRA	EQUIPAGGIAMENTO EXTRA	EQUIPAGGIAMENTO EXTRA	EQUIPAGGIAMENTO EXTRA


Tipi di rulli

Rullo a tubi quadri

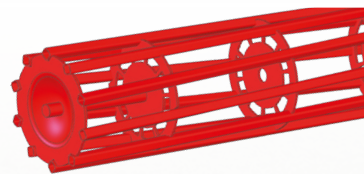

Il rullo a tubi quadri Ø 550 mm è costruito con
robuste sezioni di tubi, che lo rendono molto
resistente in terreni sassosi. Il rullo a tubi
quadri consolida bene il terreno in profondità
e lascia la superficie del terreno sciolta.

Rullo ad anelli ondulati

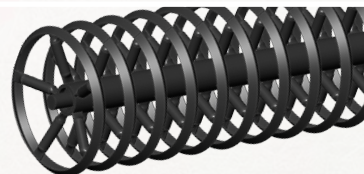


Il rullo ondulato assicura un buon
consolidamento che contribuisce ad ottenere
ottime performance dalla macchina, anche in
terreni molto umidi e sciolti.

Profilo a V



Rullo Ø600 mm con un'azione di taglio otti-
male che lascia un consolidamento ideale
e, soprattutto, una superficie resistente alle
intemperie. Il profilo a V è un anello a corona
dentato in acciaio stampato con profilo a
spalla che consente una frantumazione
aggressiva della zolla in terreni pesanti e un
consolidamento uniforme in terreni più leg-
geri. I raschiatori regolabili tra ogni anello
assicurano un efficace consolidamento del
terreno in tutte le condizioni.

Profilo a U

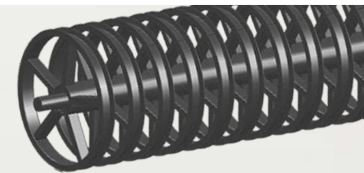

Il rullo con profilo a U è progettato perchè il
canale dell'anello si riempia di terra durante
la lavorazione, per assicurare un buon conso-
lidamento e dare alla superficie una tessitura
naturale senza deriva.