MULTI-SEEDER

Twin 2 x 100
593x926(1.180)mm
H=935 (1.075) mm

200-8-EL
650x650(770)mm
H=980 mm

410-8-HY
800x1.200 mm
H=1.030 (1.180) mm

660-8-HY-FZ-AC
900x1.400 mm
H=1.170 (1.320) mm

1150-8-HY-FZ-AC
1.014x1.640 mm
H= 1.530 mm

- Pour l'équipement d'un semoir pneumatique à petites graines, nous proposons un kit cpl. d'installation pour les machines suivantes: Lift-Roller, Tip-Roller, Tip-Roller XL, King-Roller, Grass-Roller, Grass-Roller Compact, Grass-Tiller, Sub-Tiller, Stealth, Combi-Disc, Disc-Roller Classic, Disc-Roller Contour, Disc-Roller XL Contour, Penta-Tiller, Triple-Tiller Airy, Triple-Tiller, Weeder, Weeder HD, Top-Strigle pour paille et Top-Strigle pour prairies.
- Semoir simple à utiliser, et efficace avec dosage précis.
- Polyvalent: ce semoir peut être utilisé pour de nombreuses utilisations: graines fourragères, trèfle, colza, engrais, micro-granulés, et même pour des céréales, tournesol ou fèves.

MACHINES

Larg. de travail, m	Désignation		Nbre. de sorties	Contrôle / Terminal	Dosage	Turbine	Vol. de trémie, l	Poids, kg	Réf.
Max. 6,30	200-8-EL-EC	4*	8	Indépend. de vitesse	EL (vitesse fixe)	Électrique	200	85	0538620
Max. 6,30	200-8-EL	4*	8	-	Roue DPA	Électrique	200	85	0538600
Max. 6,30	200-8-EL-AC	4*	8	AC-Plus	GPS Patch	Électrique	200	73	0538610
Max. 6,30	200-8-HY	1*/3*	8	-	Roue DPA	Hydraulique	200	92	0538604
Max. 6,30	200-8-HY-AC	1*/3*	8	AC-Lite	GPS Patch	Hydraulique	200	80	0538615
Max. 6,30	410-8-EL	4*	8		Roue DPA	Électrique	410	149	0538690
Max. 6,30	410-8-EL-AC	4*	8	AC-Plus	GPS Patch	Électrique	410	137	0538693
Max. 6,30	410-8-HY	1*/3*	8	-	Roue DPA	Hydraulique	410	156	0538700
Max. 6,30	410-8-HY-AC	1*/3*	8	AC-Lite	GPS Patch	Hydraulique	410	144	0538710
Max. 6,30	660-8-HY-FZ	1*/3*	8	-	Roue DPA	Hydraulique	660	166	0538560
Max. 6,30	660-8-HY-FZ-AC	1*/3*	8	AC-Lite	GPS Patch	Hydraulique	660	154	0538565
Max. 6,30	1150-8-HY-FZ	1*/3*	8	-	Roue DPA	Hydraulique	1150	222	0538575
Max. 6,30	1150-8-HY-FZ-AC	1*/3*	8	AC-Lite	GPS Patch	Hydraulique	1150	210	0538574
Max. 6,30	TWIN 2x100-8-HY-AC	1*/3*	2 x 8	Artemis	GPS Patch	Hydraulique	2x100	200	0538720
Max. 9,00	420-12-HY	1*/3*	12	-	Roue DPA	Hydraulique	420	164	0538750
Max. 9,00	420-12-HY-AC	1*/3*	12	AC-Lite	GPS Patch	Hydraulique	420	152	0538752
Max. 9,00	660-12 HY-AC	1*/3*	12	AC-Lite	GPS Patch	Hydraulique	660	174	0538865
Max. 9,00	TWIN 90/140-12-HY-AC	1*/3*	2x12	Artemis	GPS Patch	Hydraulique	90/140	240	0538730
Max. 12,00	200-16-HY-EC	1*/2*/3*	16	Indépend. de vitesse	EL (vitesse fixe)	Hydraulique	200	90	0538622
Max. 12,00	200-16-HY	1*/2*/3*	16	-	Roue DPA	Hydraulique	200	98	0538602
Max. 12,00	200-16-HY-AC	1*/2*/3*	16	AC-Lite	GPS Patch	Hydraulique	200	86	0538616
Max. 12,00	410-16-HY	1*/2*/3*	16	-	Roue DPA	Hydraulique	410	160	0538800
Max. 12,00	410-16-HY-AC	1*/2*/3*	16	AC-Lite	GPS Patch	Hydraulique	410	148	0538810
Max. 12,00	660-16-HY	1*/2*/3*	16	-	Roue DPA	Hydraulique	660	166	0538830
Max. 12,00	660-16-HY-AC	1*/2*/3*	16	AC-Lite	GPS Patch	Hydraulique	660	154	0538850

*[1]*Requiert une prise simple effet. + OBLIGATOIREMENT un retour libre. 10-17 l/min.*
*[2]*Le modèle est avec 8 sorties et 8 têtes de répartition - un total de 16 sorties.*
*[3]*Débit maximum 40L/min + retour libre avec maxi 1 bar de contre-pression.*
*[4]*Requiert 12 V, 30 A. Prise d'accouplement incluse.*

EQUIPEMENT STANDARD

- Système Artemis disponible en standard sur machines avec deux Multi-Seeders (avec AC)
- Machines avec 16 sorties, livrées avec 8 répartiteurs pour 8 sorties.
- Deux rouleaux doseurs.(sauf pour Sub-Tiller)
- Câble d'entraînement 1m80 et roue DPA cpl. avec support (pas sur modèles AC et EC).
- Sorties doubles de distribution précise, répartition à 8/12/16 pcs.
- Tuyau de distribution pneumatique : 25 m pour 8 et 12 sorties et 50 m pour 16 sorties. Livré sans pièces de fixation, sans diffuseurs.
- Balance de calibrage avec son sac.
- Verre-regard dans la trémie.
- Dispositif de vidange rapide avec tuyau.

- **Trémie FZ spécial engrais:**
  FZ-modèles:
  - Modèle adapté à l'engrais
  - Grille dans la trémie
  - Mécanisme de dosage en acier inoxydable

EQUIPEMENT STANDARD (PAGE DE SUITE)

Modèles EC - Dosage électrique

Dosage indépendant de la vitesse

- Dosage électrique et contrôle de distribution depuis la cabine.
- Distribution indépendante de la vitesse.
- Standard avec Electrique-Controller.
- Commutateur on/off magnétique.

EC-EL: Kit d'adaptation

- 5 m. de fil électrique de liaison avec la batterie + interrupteur dans la cabine, prises électriques incluses.
- 10 m. de fil électrique monté sur l'outil, prises électriques incluses.

AC-Lite - Turbine hydraulique

- Dosage électrique
- GPS Patch (monté sur l'outil) indicateur de vitesse
- Ordinateur: Réglage de débit, alarme de niveau de semence, compteur d'hectares, contrôle de jalonnage, calibrage automatique, fonction pre-start et alarme de turbine
- Interrupteur de semis par capteur placé sur la machine (ex barre de poussée de 3ème point).
- Commutateur de semis on/off placé dans la cabine
- Compte tours de la turbine hydraulique et 6 m de fil électrique reliant le tracteur au Multi-Seeder.

AC-HY: Kit d'adaptation

- 6 m. de tuyaux hydrauliques avec prises à billes et retour libre.
- Manomètre monté sur la turbine pour réglage des révolutions.
- 6 m. de fil électrique reliant le tracteur au Multi-Seeder / 6 m. de fil électrique reliant le Multi-Seeder au boîtier de contrôle

AC-Plus - Turbine électrique

- Dosage électrique
- GPS Patch (monté sur l'outil) indicateur de vitesse
- Ordinateur: Réglage de débit, alarme de niveau de semence, compteur d'hectares, contrôle de jalonnage, calibrage automatique, fonction pre-start et alarme de turbine
- Interrupteur de semis par capteur placé sur la machine (ex barre de poussée de 3ème point).
- Commutateur de semis et de turbine électrique on/off placé dans la cabine

AC-EL: Kit d'adaptation

- 5 m. de fil électrique de liaison avec la batterie + 6 m. de fil électrique reliant le tracteur au Multi-Seeder
- 6 m. de câble de l'afficheur au Multi-Seeder

Système Artemis – pour machines avec 2-3 Multi-Seeders ou mod. TWIN

Les semoirs sont contrôlés et réglés indépendamment

- Dosage électrique
- GPS Patch (monté sur l'outil) indicateur de vitesse
- Ordinateur : Réglage de débit, alarme de niveau de semence, compteur d'hectares, contrôle de jalonnage, calibrage automatique, fonction pre-start et alarme de turbine.
- Interrupteur de semis par capteur placé sur la machine (sur l'attelage 3-points)
- Commutateur de semis on/off depuis la cabine
- Compte-tours de la turbine hydraulique et 6 m de fil électrique reliant le tracteur au Multi-Seeder

AC-HY: Kit d'adaptation

- 6 m de tuyaux hydrauliques avec prises à billes et retour libre
- Manomètre monté sur la turbine pour réglage des révolutions
- 6 m de fil d'alimentation électrique reliant le tracteur au Multi-Seeder
- 6 m de câble reliant le boîtier de contrôle au Multi-Seeder

Interrupteur on/off de la turbine électrique

GPS-Patch

Roue DPA

EQUIPEMENT EN OPTION

Multi-Seeder Twin
2x100-8-HY-AC
593 x 926 (1.180) mm
H=935 (1.075) mm

Multi-Seeder Twin
90/140-12-HY-AC
668 x 800 (1.180) mm
H=900 (1.076) mm

Désignation	Réf.
Turbine hydr. - Kit de transformation d'une turbine électrique	0539176
Quand 2 Multi-Seeders à turbines hydrauliques sont montés depuis l'usine, 1 seule turbine hydraulique à capacité accrue sera usitée.	0539113
Turbine hydr.- Répartition du courant d'air avec 2 sorties pour tuyau 76mm	0539123
Câble d'entraînement 1,50 m	0539060
Câble d'entraînement 1,80 m (standard) [1*]	0539061
Câble d'entraînement 2,10 m	0539062
Câble d'entraînement 2,50 m	0539063
Câble d'entraînement 2,75 m	0539064
Câble d'entraînement 3,00 m	0539065
Câble d'entraînement 3,25 m	0539101
Câble d'entraînement 3,50 m	0539102
Câble d'entraînement 3,75 m	0539117
Tuyau de distribution (au-delà de standard) (Pris par m)	0539055
Rouleau doseur supplémentaire. Nous consulter - voir aussi la page suivante	-
Sortie supplémentaire, double (Pris par pcs.)	0539056A
Tête de répartition avec 2 sorties pour tuyau 26 mm	0539097
Tête de répartition avec 3 sorties pour tuyau 26 mm	0539108
Grille de protection de la turbine électrique (disponible uniquement sur modèle EL)	0539106
Grille de protection de la turbine (lors du montage de 2 Multi-Seeders individuels ou 3 Multi-Seeder)	0539900
Grille de protection de la turbine hydraulique (disponible uniquement sur modèle HY)	0539262
Compte tours de la turbine hydraulique avec câble 9 m	0539103
Rallonge de câble élec. pour interrupteur de la turbine	0539100A
Rallonge de câble élec. pour AC-plus	0520476
Bâche pour trémie 200 l	0539138
Bâche pour trémie 410 l	0539139
Bâche pour trémie 420 l	0539970
Bâche pour trémie 660 l	0539140
Bâche pour trémie 1.150 l	0539960
Bâche pour trémie TWIN 2x100 et 90/140 l	0539950
Rallonge de câble 4 m pour l'afficheur Auto-Controller PLUS et LITE	0520466
Rallonge de câble 6 m pour l'afficheur Auto-Controller PLUS et LITE	0520467
Rallonge de câble 10 m pour l'afficheur Auto-Controller PLUS et LITE	0520468
Rallonge de câble 4 m pour l'alimentation Auto-Controller PLUS	0520469
Rallonge de câble 6 m pour l'alimentation Auto-Controller PLUS	0520470

[1]Longueur câble d'entraînement = 1,8 m. Autres longueurs disponibles à la demande.*

Bâche pour semoir Multi-Seeder

EQUIPEMENT EN OPTION (PAGE DE SUITE)

HE-VA Terminal: Pour contrôle Multi-Seeder Twin et sur machines avec 2 à 3 trémies de semences.

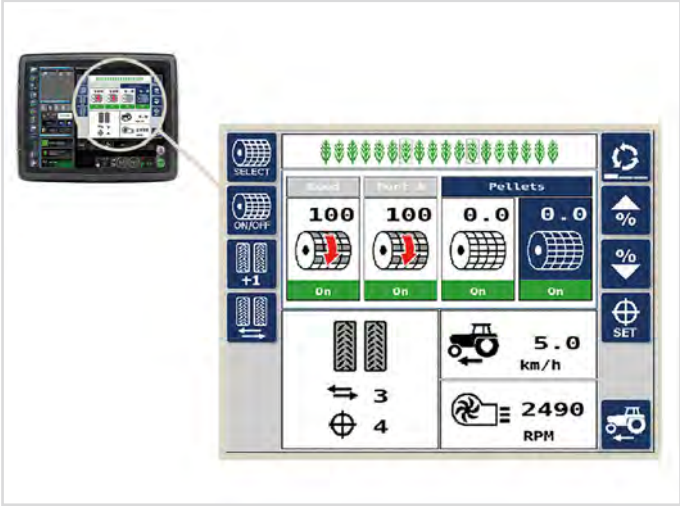

Exemple: Interface HE-VA ISOBUS sur Terminal Topgun

CONTRÔLE ISOBUS [1*]
SUPPLÉMENT POUR CONTRÔLE ISOBUS (MODÈLES AC)
LES SIGNAUX GPS DE VITESSE PROVIENNENT DU TRACTEUR LIVRÉ SANS LE TERMINAL

Désignation	Réf.
ISOBUS pour 1 x Multi-Seeder, boîtier de contrôle inclus	0520365
ISOBUS pour 2 x Multi-Seeders / Twin	0520368
ISOBUS pour 3 x Multi-Seeders / Twin + 1 x Multi-Seeder suppl.	0520370
Terminal séparé pour contrôle ISOBUS sur HE-VA Multi-Seeder	0520372

[1]ISOBUS ne peut pas être monté ultérieurement sur modèle Multi-Seeder simple, sauf sur modèles avec Système Terminal Artemis.*

ROULEAUX DOSEURS
Ci-dessous notre sélection de 6 différents rouleaux doseurs, dont 2 sont équipement standard sur Multi-Seeder. Les 4 autres modèles sont disponibles en option. Veuillez nous consulter pour en savoir plus.

Désignation		8 sorties	Réf.	12 sorties	Réf.
Rouleau pour céréal / engrais		8R2B	0539045	12R2B	0539291
Rouleau grossier	1*	8R3S	0539041	12R3S	0539205
Rouleau moyen		8R1S	0539040	12R1S	0539425
Rouleau fin	1*	8R1R	0539039	12R1R	0539410
Rouleau creux, grand		8R1L-24-7-2,8	0539038C	12R1L-24-7-2,8	0539272
Rouleau creux, petit		8R1L-32-4-2	0539038	12R1L-32-4-2	0539421

[1]Standard, fourni avec le semoir*